


**WIE MESSEN ?
ANWEISUNG****Hinweise und Ratschläge**

- Zum Messen nur ein Maßband aus Stahl verwenden.
- Als erstes geben wir die **Breite des Stoffes** an (gemessen von links nach rechts), dann die **Höhe des Rollos** (gemessen von oben nach unten).
- Das unten stehende Schema stellt die vorgeschlagene Meßweise dar, sie muss nicht immer eingehalten werden.

Messung**Montage über einer Nische**

Schritt 1. Die **Breite des Stoffes** beträgt die Breite der Nische + 10cm.

Schritt 2. Die **Höhe des Rollos** beträgt die Höhe der Nische + 12cm.

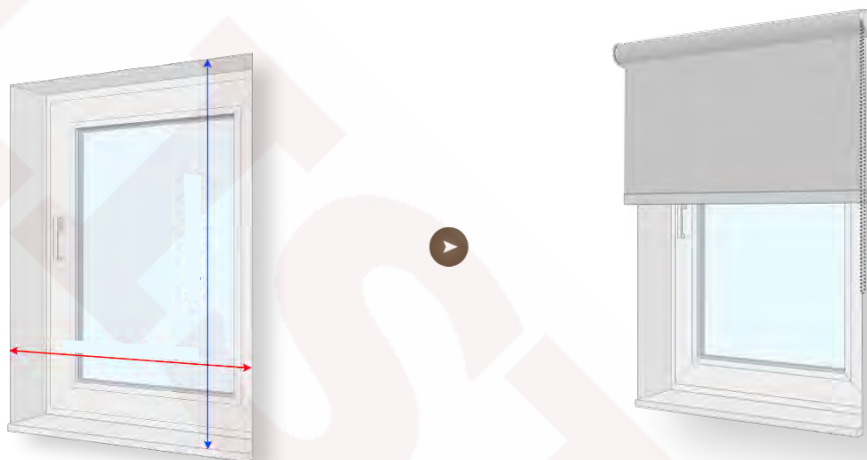

Schritt 3. Die Farbe des Gewebes auswählen.

Schritt 4. Die Steuerungsseite auswählen (links/rechts, gewöhnlich auf der anderen Seite als die Klinke).

Schritt 5. Die Farbe des oberen Mechanismus auswählen: weiß.

Montage an der Decke

Schritt 1. Die **Breite des Stoffes** beträgt die Breite der Nische + 10cm.

Schritt 2. Die **Höhe des Rollos** beträgt die Höhe von der Decke bis zur Fensterbank/ dem Fußboden -2cm.

Schritt 3. Die Farbe des Gewebes auswählen.

Schritt 4. Die Steuerungsseite auswählen (links/rechts, gewöhnlich auf der anderen Seite als die Klinke).

Schritt 5. Die Farbe des oberen Mechanismus auswählen: weiß.

Bemerkungen

- Der obere Mechanismus des Rollos ist um 4 bis 5 cm breiter als das Rollo.

